


ワンラック® 取扱説明書 ②③

直線長さ調整 □-RC□E□L、□-LC□E□L、□-HC□E□L
□-RC□NSE□L、□-LC□NSE□L、□-HC□NSE□L


このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

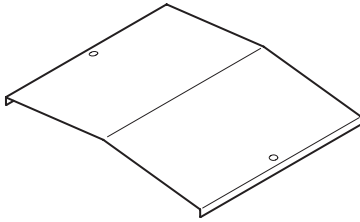


直線長さ調整カバー (1本)

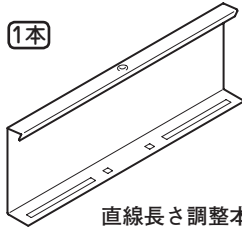

直線長さ調整本体 (2個)


直線長さ調整
カバーたわみ防止具 (1個)

※SD-□C□E06Lは附属なし
※ラック幅150mmは附属なし

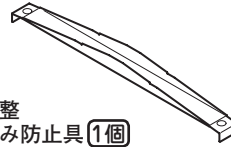

六角M6×20
(大形平座金組込)

※SD-□C□E06Lは附属なし




ソケット
10


(2本)

調整範囲


① 直線-直線間

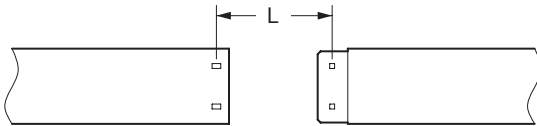

② 直線-分岐間

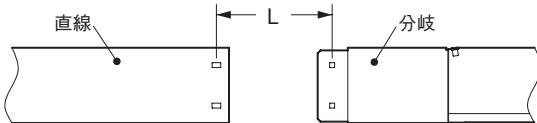


③ 分岐-分岐間

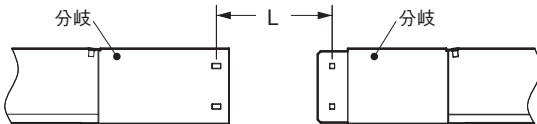


※分岐とは、水平コーナー 90° 水平コーナー 45°、
T形分岐、X形分岐です。

表の数字は 上がRCタイプの調整範囲です。
中がLCタイプの調整範囲です。
下がHCタイプの調整範囲です。

④ 上下コーナー 45° 間

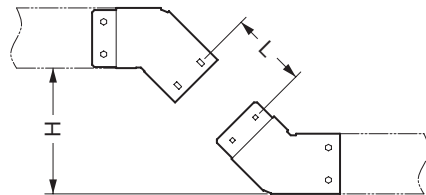


⑤ 上下コーナー 90° 間

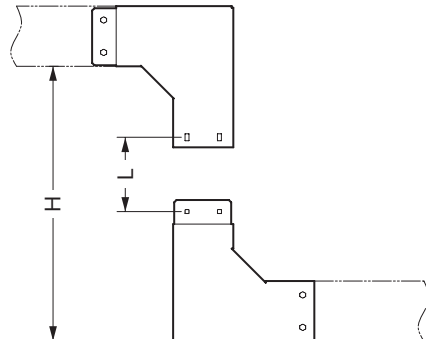

品 番	調整範囲 L					調整範囲 H	
	①	②	③	④	⑤	④	⑤
□-□C□E06L	0 ~ 60					151 ~ 194 186 ~ 230 216 ~ 258	430 ~ 491 550 ~ 611 650 ~ 711
□-□C□E27L	60 ~ 270	75 ~ 270	90 ~ 270	使用不可		使用不可	
□-□C□E52L	250 ~ 520	295 ~ 520	340 ~ 520				



施工手順

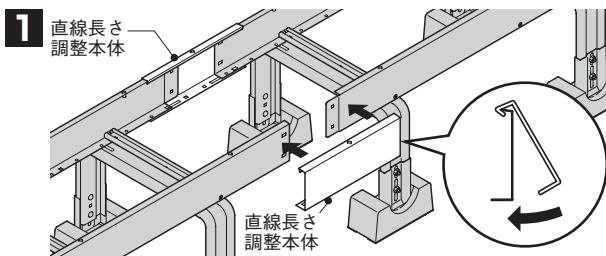

本体を上側からラックにかぶせてセットします。


ポイント

カバーを仮置きしてナット穴位置を確認して、本体の左右は均等にセットしてください。

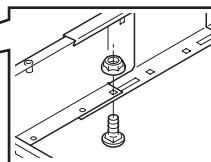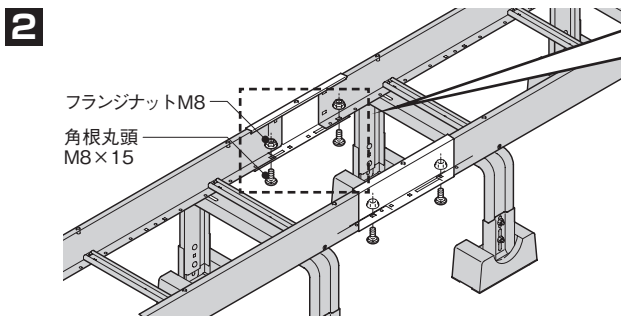

ラック親桁の下面の角長穴に本体をボルト・ナットで固定します。

(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は接続するラックに付属しているものを使用します)


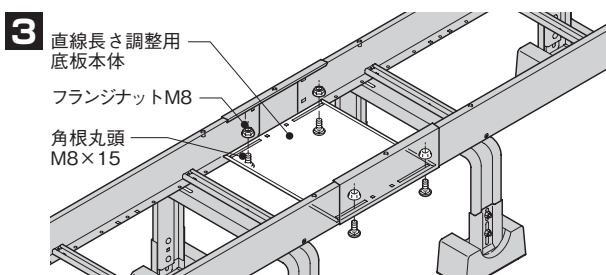


別売の底板を使用する場合は、ラックと本体と一緒に固定します。

別売品

□-CBP□E□L


直線長さ調整用底板

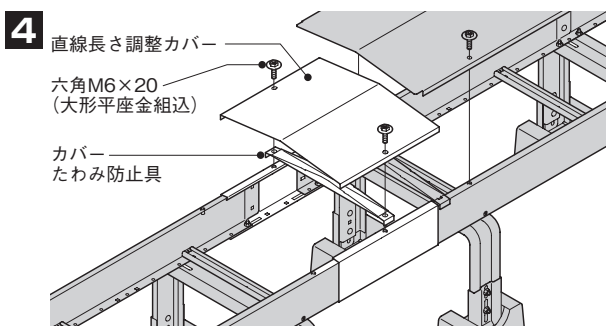

配管完了後、カバーたわみ防止具を本体中央にセットし、附属のボルトでカバーを固定します。

ラックのカバーで上側から挟み込んで固定してください。

(ラックのカバーが外側になります)

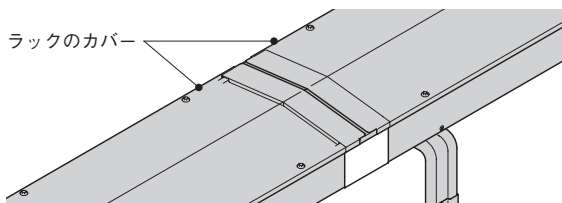

□-□C□E06Lの場合、カバーたわみ防止具とカバー用ボルトはありません。カバーを本体にセットした後、ラックのカバーで上から挟み込んで固定してください。(ラックのカバーが外側になります)



注意 ●カバー用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m [71kgf・cm]

使用上の●□-□C□E27L、52Lは上下コーナー45°、90°には使用できません。別タイプの長さ調整を使用してください。